

# EZLASER

LaserLife Guaranteed

## LWH 雷射導線去皮機



**機器用途：**適合剝非金屬遮罩層。  
精細線材剝離、微型電子產品資料排線剝線。


### 系統規格：

- 雷射可CO2 25w, 60w RF or DC
- 十字工作台面積：200x100mm
- 光路結構：雙光路
- 外觀尺寸：1400x400x1200 mm
- 驅動方式：步進馬達、滾珠螺桿傳動、線性滑軌
- 最快移動速度：0.5M/S
- 最高解析度：0.001MM/STEP
- 重複精度：±0.02MM
- 切割線寬：0.2-0.3mm
- 提供腳踏板操作



### 產品特性：

- 二氧化碳雷射分光,將光線導光至上下同時加工.
- 聚焦鏡片均採用2.0"聚焦長度.
- 上下精密Z軸對焦系統調整: 10mm工作行程
- 採用精密分厘卡調整聚焦高度,可精確定位焦點位置.
- 輔助吹氣採用同軸噴嘴,可調整與工件的距離,
- 有效控制吹氣的效果
- 集塵除臭4"風管接口,於加工台側方,聚焦鏡側邊加吹氣口,有效排除切割粉塵.
- 可矩形加工或單線條加工
- 可設定不同加工參數(速度及功率), 加工次數(1-8 次), 確保潔淨度
- 可儲存及載入多筆不同參數, 供不同導線加工

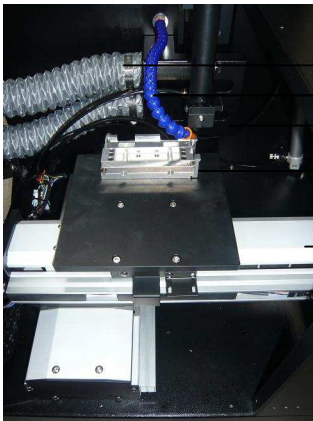

- 抽風管
- 同軸吹氣噴嘴
- 聚焦模組
- 置具
- X-Y平台



www.laserlife.com.tw

LASER LIFE COMPANY

總公司：新竹市科技路5號5樓 Tel：03-5641418

台北辦公室：台北市瑞光路221號2樓 Tel：02-26587208

Web：[www.laserlife.com.tw](http://www.laserlife.com.tw) [www.smartlaser.com.tw](http://www.smartlaser.com.tw)